


Fabrika Ayarlarına Dönme

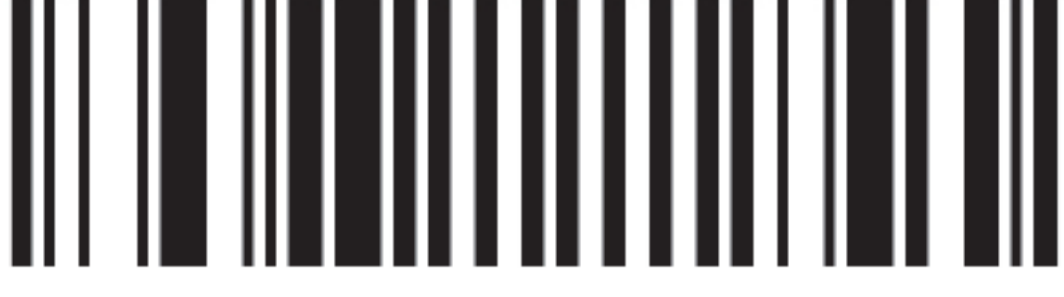

Arayüzler
RS232



USB Klavye



Okuma Modu
Manual



Otomatik



Klavye Dili
İngilizce



Türkçe



Siyah ve Beyaz Ters Zemin Okuma
Ters Zemin Okuma Açık



498851

Ters Zemin Okuma Kapalı



498850

Codabar
Aktif



998851

Devre Dışı



998850

EAN-13
Aktif



997881

Harf Ayarı
Tüm Harfler Küçük



597791

Tüm Harfler Büyük



597792

Ses
Açık



Kapalı



2.7KHz



1.6KHz



2.0KHz



2.4KHz



3.1KHz



Son Ek

CR Önekini Aktifleştir



CR Önekini Devre Dışı Bırak



LF Önekini Aktifleştir



LF Önekini Devre Dışı Bırak



Code 39
Aktif



998881

Devre Dışı



998880

Code 93
Aktif



998871

Devre Dışı



998870

Code 128
Aktif



998861

Code 128 Ters Zemin Okuma



578741

Data Matrix Kod
Aktif



994861

Devre Dışı



994871

Data Matrix Ters Zemin Okuma



994871

MicroPDF417
Aktif



995821

Devre Dışı



995820

Micro QR Kod
Aktif



993841

Devre Dışı




993840

Micro QR Ters Zemin Okuma



993831

Maxicode
Aktif

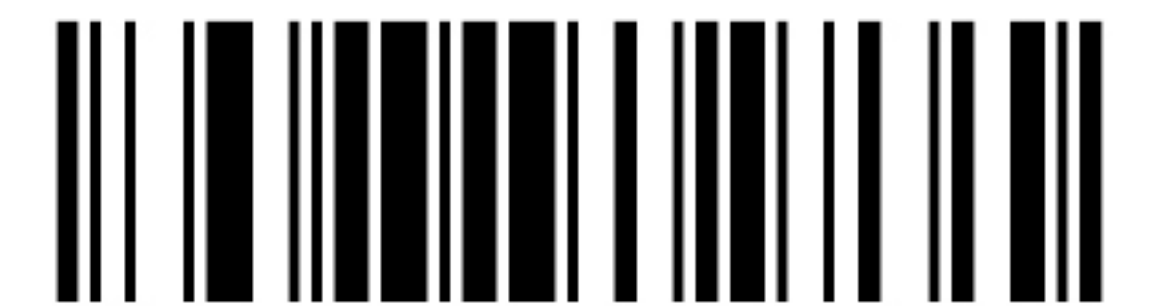

993851

Devre Dışı



993850

QR Kod
Aktif



993871

QR Kod Ters Zemin Okuma



993861